
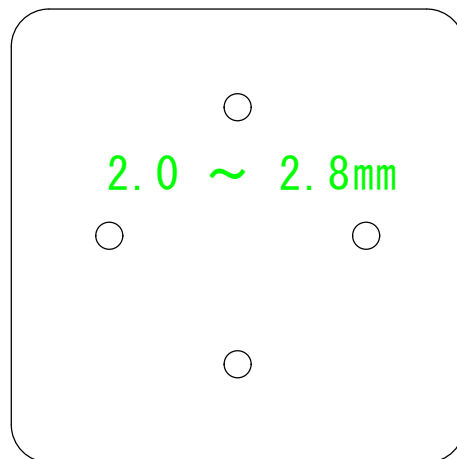


4つボタン コインケース

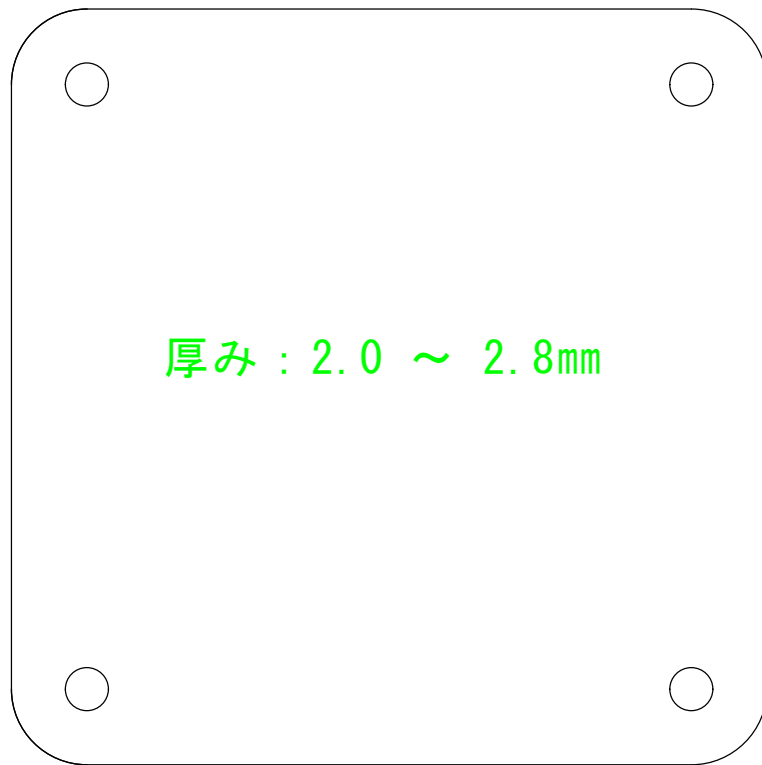

※印刷時の注意点※

印刷の設定画面にて、必ず「**実際のサイズ (100%)**」もしくは「**カスタム倍率：100%**」で印刷してください。

「**用紙に合わせる**」や「**自動縮小・拡大設定**」にしてしまうと、型紙のサイズが実寸よりもズレてしまいます。

わずかなズレでも、完成品の仕上がりやフィット感に大きな影響を与える可能性がありますので、必ずご確認ください。

※Notes on printing※

In the print settings screen, be sure to print at “**Actual size (100%)**” or “**Custom scale: 100%**”.

If you use “**Fit to paper**” or “**Automatic shrink/enlarge settings**“, the size of the pattern will differ from the actual size.

Even a slight deviation can have a big impact on the finish and fit of the finished product, so be sure to check.